#### **3** Webを利用する

Webの利用について       3-2         Webメニューの基本操作       3-5         Webメニューを表示する       3-5         Webページ表示中の基本操作       3-6         CLUB AIR-EDGEに接続する       3-15         インターネットに接続する       3-16         URLを入力して接続する       3-16         URLの入力履歴から接続する       3-20         Webページ表示中の機能       3-22         恵面メモを保存する       3-22         表示中のWebページを 再読み込みする       3-23         メロディをダウンロードする       3-24         スケジュールをダウンロードする       3-25         文字コードを変更する       3-26         表示中のWebページのURLを 表示する       3-27         表示中のWebページの電話番号やメール	最後に表示したWebページに 接続する・・・・・3-52 画面メモを利用する・・・・3-53 画面メモを表示する・・・・・3-54 画面メモのタイトルを編集する・・・3-54 画面メモを消去する・・・・3-55 Webページの表示に関する 設定をする・・・・3-56
URLの入力履歴を消去する3-20	ブックマークを消去する3-49
Webページ表示中の機能3-22	最後に表示したWebページに
画面メモを保存する3-22	接続する3-52
201111111111111111111111111111111111111	画面メモを利用する3-53
	画面メモを表示する3-53
, _,	画面メモのタイトルを編集する …3-54
	画面メモを消去する3-55
表示する3-27	設定をする3-59
表示中のWebページの電話番号やメール	画像の表示/非表示を設定する …3-59
アドレスを電話帳に登録する…3-28	メロディを再生する、再生しないを
Webページ上の画像を保存する …3-29	設定する3-60
表示しているWebページの証明書を 表示する3-31	Webページ表示の文字サイズを 設定する3-6
表示中のWebページのメロディの音量を	応答待ち時間を設定する ·······3-62
調整する3-32	SSL証明書の有効/無効を設定する…3-63
画像の表示/非表示を設定する …3-33	Cookieの有効/無効を設定する …3-65
他のWebページへ移動する3-34	接続先を変更する3-66
ブックマークを利用する3-37	公衆動作モードの切り替え
ブックマークに登録する3-37	[メニュー83]3-66
ブックマークに登録したURLから	ダイヤルアップを設定する3-68
接続する3-39	ダイヤルアップ設定を消去する …3-74

### Webを利用す

W

ebの利用について

#### Webの利用について


#### Web機能について

本電話機は、Compact HTMLに対応したWebブラウザ(Webページ閲覧ソフト) を搭載しています。お買い上げ後すぐにインターネットに接続し、携帯電話向けにつ くられたWebページを見ることができます。

また、画像をダウンロードして待ち受け画面に壁紙として設定したり、メロディをダウンロードして着信音として使うこともできます。

さらにウィルコムのCLUB AIR-EDGEにアクセスすることで、AIR-EDGE PHONE 向けに作られた、さまざまなWebページにアクセスすることができます。

また、お客様が現在契約しているプロバイダを利用してインターネットにアクセスすることもできます。(123-66ページ)

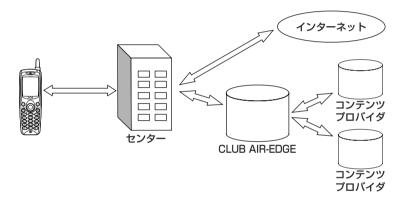

#### ■画像について

本電話機でダウンロードして表示できる画像データの形式はGIF、JPEG、BMP、PNGの4種類です。

これらの画像データの形式はインターネット上で一般的に使われている形式です。 ダウンロードした画像データは、待ち受け画面の壁紙として利用できます。(1276-63ページ)

#### お知らせ

- ●対応している形式の画像データであっても表示できないものもあります。
- ●画像のサイズが大きく、ディスプレイの表示幅(128ドット)を超える場合は、ディスプレイの表示領域に合わせて縮小して表示されます。このため、本来の画像とイメージが異なる場合があります。

#### ■メロディについて

本電話機では、32和音feelsoundとMIDI (SMFフォーマット0/SMFフォーマット1) の再生・ダウンロードに対応しています。

ダウンロードしたメロディデータは、着信音として利用できます。(ほ2-105ページ)

#### お知らせ

- ●MIDIの形式によっては正しく再生できないものもあります。
- ●一般のプロバイダをご利用になるときには、別途プロバイダとの契約が必要です。
- ●一般のプロバイダをご利用になるときの、ダイヤルアップの設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。
- ●本書に記載されているWebページの画面は表示例です。実際の表示画面とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

#### ご注意

- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ないでそのまま、あるいは改変して販売したり、再配布することはできません。
- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページからダウンロードした画像ファイルは、本電話機のディスプレイの能力により、画像のファイルの持つ色数を完全に表示できない場合があります。
- ●本電話機に保存されている画像、メロディ、画面メモや、ブックマークなどの登録内容は、電池パックを交換する際にも保持されますが、約2週間以上電池パックを外すか、空の状態で放置した場合には、消失することがあります。また、故障、修理、その他取扱いの不注意によっても消失する場合があります。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。なお、下記OS搭載のパソコンをお持ちの場合は、専用のファイル転送ユーティリティをご利用いただくことにより、画像、メロディをパソコンに転送し、保管することができます。詳しくは、専用のファイル転送ユーティリティの取扱説明書をご覧ください。
  - · Windows 2000 (Professional) · Windows XP (Professional/Home Edition)
  - · Windows Me
  - · Mac OS 9 (v9.2~v9.2.2)
  - · Mac OS X (v10.1.5~v10.4.1, v10.4.3~v10.4.5)

なお、著作権で保護されたメロディや画像は本電話機からパソコンに転送することはできません。

また、ブックマークの管理には「H"問屋 | をご利用いただけます。

専用のファイル転送ユーティリティ、H"問屋は付属のCD-ROMに収められています。

- ●本電話機をパソコンと接続してパソコンでデータ通信を行っている最中は、電話機単体でのインターネットへの接続はできません。
- ●電話機単体でインターネットに接続している最中は、本電話機をパソコンと接続してのパソコンでのデータ通信はできません。

## を利用する

利用につい

#### Webの利用について〈つづき〉

#### 用語の説明

#### ●ホームページ

Webサーバと呼ばれるコンピューター上にある、本のようにひとまとまりに公開されている Webページの集まり、またはそのWebページが置いてある場所のことです。Webサイトの入 り口であるトップページと、Webサイトを構成する複数のWebページ、画像ファイル、音楽 ファイルなどから構成されています。

#### ●URL

インターネット上に存在するホームページの場所を示すもので、Webサーバと呼ばれるコン ピューターの名前にあたるものです。これを入力して目的のWebページにアクセスします。

#### ●リンク

Webページ内に表示されている、他のWebページへのジャンプ先です。リンクを選択して、 他のWebページにジャンプすることができます。

#### ●ブックマーク

本の「しおり」のようなWebブラウザの機能で、何度もアクセスするWebページのアドレス (URL) を記録しておくことができます。

本電話機では簡単な操作で、このブックマークを使って目的のWebページにアクセスできる ので、URLを入力したりリンクをたどっていく手間を省くことができます。

#### ●キャッシュ

Webブラウザは、Webページを構成する一連のWebページ、画像ファイル、音楽ファイルな どを、Webページからキャッシュと呼ばれるメモリに読み込んで表示しています。 他のページに移動したあとで、直前のページに戻りたいときなどに、あらためてWebページ から読み込む必要がないので画面の表示が速くなります。

#### ●ダウンロード

インターネットを通じて、Webページなどから画像やメロディなどのデータを読み込むこと を意味します。

#### SSI

インターネット上で情報を暗号化して送り受けするしくみのことです。

プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信すること

SSLを使うと、インターネット上で送ったお客様の個人情報などを、第三者に不正に入手さ れるのを防ぐことができます。

#### ●SSL証明書

SSLを使ってプライバシーなどに関わる情報を、安全にやりとりできるように保護されてい るWebページの安全性を保証する電子的な証明書のことです。

保護されているWebページにアクセスしようとしたときには、まずWebページの持っている 証明書や、本電話機が持っている証明書が有効かどうかの確認が行われます。証明書が有効 なときには、お客様の個人情報などを、そのWebページに安全に送ることができます。

#### Webメニューの基本操作

#### Webメニューを表示する

CLUB AIR-EDGEや、インターネット上のWebページへの接続、その他のブラウザ 機能の操作はWebメニューから行います。

#### 1 待ち受け画面で(※)(Webボタン)を押す

(Menuボタン) ② と押して表示させることもできます。



#### **( オフィシャルメニュー**

ウィルコムのCLUB AIR-EDGEに接続します。(ょ3-15ページ)



#### インターネット

URLを入力して、インターネットに接続します。(gg3-16ページ)



#### ブックマーク

お気に入りのWebページなどのURLを登録することで、簡単にサイトに接続す ることができます。(☞3-37ページ)



#### ラストURL

一番最後に表示したWebページに接続します。(gg3-52ページ)



#### 画面メモ

保存したページの内容を表示します。(123-53ページ)



#### Web設定

Webページなどに接続する際の設定を行います。(gg3-59ページ)

W

の基本操作

#### Webメニューの基本操作〈つづき〉

#### Webページ表示中の基本操作

#### 表示範囲の移動(スクロール)

ページに続きがあり、画面に収まらないときは (\*\*)を押して表示させます。 (\*\*)を約1秒以上押し続けると高速スクロールとなります。

இまたは
のを押して、
1
回面ごとにスクロールすることもできます。



#### リンク先や項目を選択する(フォーカス)

表示したWebページの画面で下線が表示されているときは、 ②を押して選択することができます。 選択されている項目は反転表示 (フォーカス) されています。 〇 (法定) を押すとリンク先のWebページを表示することができます。

#### 1 Webページ表示中に 🎝 を押す



#### アクセスキーで移動する


リンク先を表す項目の先頭に番号が表示されているときは、その数字のダイヤルボタンを押すことで、そのリンク先に進むことができます。 ※一部ご利用になれないWebページがあります。



#### 前後のページを表示する


表示したWebページ画面の履歴(キャッシュ)が最新のものから10件分記憶されます。

を押すことで、すでに表示したWebページ画面を表示させることができます。



右のように、A→B→Cの順番に画面を表示させ、

② を押してBに戻ったあとDを表示させたときは、Cの履歴は消去され、A—B—Dの経路の履歴が記憶されます。

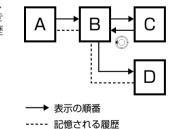

#### お知らせ

●Webページ画面の履歴が10件を超えたときは、古いものから順に上書きされます。

#### Webメニューの基本操作〈つづき〉

#### Webページでの入力と選択

#### ■テキストボックス

テキストボックスに文字を入力します。

クスにフォーカスを移動し、〇 (決定)を押す

フォーカスされているテキストボックスは太 枠で囲まれます。



#### 2 文字を入力し、( 決定) を

テキストボックスに文字が入力されます。 パスワードなどを入力するときは[\*\*\*\*] と表示されることもあります。 「文字入力のしかた」(ぽ2-24ページ)



#### ■チェックボックス

チェックボックスの表示を「冈 | の状態にして、項目を選択します。複数の項目を選 択できます。

を押して、目的の項目のチェックボックスにフ ォーカスを移動する

フォーカスされているチェックボックスは太枠で囲まれます。



#### (決定)を押す

チェックボックスの表示が「図」の状態になり、項目が選択され

項目の選択を取り消すには、もう一度同じ操作を繰り返します。




#### ■ラジオボタン

ラジオボタンの表示を「◎」の状態にして、選択肢の中から項目を1つ選択します。

**⑥を押して、目的の項目のラジオボタンにフォー** カスを移動する

フォーカスされているラジオボタンは四角で囲まれます。



e

を利用す

る

ebメニュ

の基本操作

2 (決定)を押す

ラジオボタンの表示が「□」から「■」の状態になり、項目が選 択されます。



#### ■プルダウンメニュー

プルダウンメニュー(引き下げ形式の項目)から項目を1つ選択します。

(〇)を押して、目的のプルダウンメニューにフォー カスを移動する

フォーカスされているプルダウンメニューは太枠で囲まれます。



(決定)を押す

プルダウンメニューが開きます。



次ページへつづく▶

3-8 3-9

## Webを利用する

## Webメニューの基本操作

#### Webメニューの基本操作〈つづき〉


3 を押して、項目を選択する

選択した項目が反転表示されます。



項目が選択されます。





#### お知らせ

- ●一度にすべての項目が表示されないときがあります。そのときは ② を押すと、項目一覧 がスクロール表示されます。
- ●複数の項目を選択できるプルダウンメニューでは、○ ( 決定 ) を押すごとに項目の 選択/選択解除を繰り返します。

#### ■ボタン

1 ②を押して、目的のボタンにフォーカスを移動する

フォーカスされているボタンは太枠で囲まれます。

2 (決定)を押す

ボタンに割り当てられた機能が実行されます。





#### アクセス機能

Webページ画面やメールに、電話番号/メールアドレス/URLが表示されているときは、その画面から電話をかけたり、メールの送信や、Webページを表示することができます。

#### ■Phone to機能

○ を押して電話番号を選択し、○ (法定) を押すと、選択された電話番号に電話をかけることができます。



通話終了後は、元のWebページの表示に戻ります。

#### ■位置情報付きPhone to機能

位置情報コンテンツで、電話番号を選択し、〇 ( 源定 ) を押すと、選択した電話番号に本電話機の位置情報を付加して電話をかけることができます。 位置情報を利用した音声サービスを利用することができます。



位置情報付きPhone to機能を利用するには、あらかじめ位置情報通知機能を「ON」に設定する必要があります。(『7-31ページ)

## webを利用する

# Webメニューの基本操作

#### Webメニューの基本操作〈つづき〉

#### ■Mail to機能



Eメール送信後は、元のWebページの表示に戻ります。

#### ■Web to機能

⑥を押してURLを選択し、○ (『決定』)を押すと、選択されたURLのWebページを表示させることができます。



#### 端末情報の通知

Webページによっては、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスを利用するサービスを提供しています。Webページの表示中に、コンテンツプロバイダより位置情報、電話番号、メールアドレスの要求があった場合、本電話機では情報を送信するかどうか確認する画面を表示します。「1.送信する」を選択し、〇(「決定」)を押すと情報が送信されます。







#### お知らせ

- ●端末情報は送出される前に必ず確認画面が表示されます。
- ●送出する端末情報は、インターネットを経由してコンテンツプロバイダに送られるため、 場合によっては第三者に知られてしまう可能性がありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ●Phone to機能での発信時に圏外となっているときは、圏外発信警告音が鳴り発信できません。

## Webを利用する

## Webメニューの基本操作

#### Webメニューの基本操作〈つづき〉

#### Web接続と表示の終了

Webページへの接続を終了するにはこを押します。

#### 1 Webページ表示中に ®を押す



回線が切断され、通信種別アイコン(「PT」など)が消灯します。切断後も直前に見ていたページと、本電話機が記憶しているページを表示させることができます。Webページ画面を終了させるには、もう一度②を押します。

#### **CLUB AIR-EDGEに接続する**

ウィルコムの提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」に接続します。

1 Webメニューから を押して を選択し、 (決定) を押す CLUB AIR-EDGEへの接続が開始されます。

#### お知らせ

- ●ブックマーク(☞3-37ページ)のフォルダAに登録がないときは、 (※) (Webボタン) を約1秒以上押すことでも接続することができます。
- ●オフィスモードでは、CLUB AIR-EDGEに接続することができません。

#### インターネットに接続する

インターネット上のWebページに、URLを入力して接続します。過去に入力したURLの履歴から接続することもできます。

#### ┃URLを入力して接続する

を利用する

タ

ノーネッ

トに接続する

■ Webメニューから むを押して を選択し、○ ( □決定 □) を押す

URL選択画面が表示されます。以前Webページに接続した際に入力したURLの履歴が10件まで表示されています。(お買い上げ時にはURLの履歴がないため表示されません。)「URLの入力履歴から接続する|(ご3-18ページ)

Yal		•	
	URL選択		
	〈URL入力〉		
1. http	://www. aa	ΔΔΔ, CO	
2. http	://www.bb	ΔΔΔ, CO	
	://www.cc		
	://www.dd		
5. http	://www.ee	∆∆∆, co	
6. http	://www.ff	ΔΔΔ, C O	
(V =	(H)	ラス	

② を押して「〈URL入力〉」を選択し、〇(決定))を押す

以前Webページに接続した際に、最後に表示したURLが表示されています。



③ ◆を押してURLの入力ボックスを選択し、 ○ ( ○ 決定 ■)を押す

URLを編集する画面が表示されます。



**4** URLを入力し、( 決定 ) を押す

URLは「http://」を含めて半角で200文字まで入力できます。 「文字入力のしかた」(〒2-24ページ)



入力したURLのページに接続が開始されます。



#### お知らせ

- ●URL編集画面で、最初の文字が「http://」「https://」以外の文字で始まるとエラーとなり、編集のやり直しになります。
- ●Compact HTML対応のWebページ以外は正しく表示されない場合があります。
- ●ダイヤルアップ設定(IF3-68ページ)で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ワンタイムパスワードを入力する」(IF7-58ページ)
- ●受信したデータが1ページの最大サイズを超えた場合は、データの受信を中断してエラーメッセージを表示します。

#### インターネットに接続する〈つづき〉

#### URLの入力履歴から接続する

過去に入力して接続したWebページのURLの履歴から接続します。履歴は10件まで保存されています。

URL選択画面が表示されます。



2 ◆を押して、接続するURLを選択する



3 (決定)を押す

インターネットに接続する



4 ②を押して「OK」を選択し、 ( 決定 ) を押す ( 選択したURLのWebページに接続を開始します。



#### お知らせ

- ●最後に入力して接続したURLは「<URL入力>」からも呼び出せます。
- ●URL履歴は新しいものから1~9、0の順に保存されています。10件を超える履歴は古い順から上書きされます。
- ●ダイヤルアップ設定(☞3-68ページ)で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ワンタイムパスワードを入力する」(☞7-58ページ)

## iebを利用する

インターネッ

トに接続する

#### インターネットに接続する〈つづき〉

#### URLの入力履歴を消去する

URLの入力履歴は1件ずつ、または一括で消去できます。

#### URLの入力履歴を個別消去する

1 URL選択画面を表示させる

「URLの入力履歴から接続する」(123-18ページ) の手順1

<b>Y</b> al	Ð	
URL選択		
〈URL入フ	カ〉	
1. http://www.	a a∆∆∆, co	
2. http://www.	bb∆∆∆, co	
3. http://www.	ссДДД, со	
4. http://www.	dd∆∆∆, co	
5. http://www.	ее∆∆∆, со	
6. http://www.	ff∆∆∆, co	
/ <u>1</u> 2 决定	展る	
COLUMN TO SERVICE	P (625192)	

② を押して消去したい入力履歴を選択し、 ( ) を押す



3 ②を押して「9.個別消去」を選択し、〇(決定) を押す



「消去しました」というメッセージが表示され、選択した入力履歴 が消去されます。

▶消去を中止するとき

⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (限定) を押す

#### URLの入力履歴を一括消去する

1 URL選択画面を表示させる

「URLの入力履歴から接続する」(133-18ページ) の手順1



2 (上ュ)を押す





(4) (○) を押して、「1.はい」を選択、○(○) 決定 )を 押す

もう一度、一括消去を行うかどうかを確認する画面が表示されます。

▶一括消去を中止するとき

⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (決定) を押す



「消去しました」というメッセージが表示され、すべての入力履歴 が消去されます。

W

е

表示中の機能

#### Webページ表示中の機能

#### 画面メモを保存する

気に入ったWebページがあったら、Webページの内容をまるごと本電話機に保存できます。保存したWebページは、インターネットに接続せずに、待ち受け状態でいつでも何度でも見ることができます。画面メモは最大で20件まで保存することができます。「画面メモを利用する」(『3-53ページ)

**1** Webページ表示中にጮ(№1つ)を押す



画面メモが保存され、メッセージが表示されたあとWebページ表示画面に戻ります。



#### ▶保存件数がいっぱいのとき

エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」という メッセージが表示され、保存することができません。

#### 表示中のWebページを再読み込みする

表示しているWebページの情報を再取得し、内容を更新します。Webページの情報が正常に受信できなかったときなどに行います。

**1** Webページ表示中に(※) ( ※) を押す



2 参を押して、「2.再読み込み」を選択する

3 (決定)を押す

Webページ情報を取得し、表示中のWebページが更新されます。



#### お知らせ

- ●保存しようとしているWebページと同じWebページがすでに登録されていても、上書きされずに新たに保存されます。
- ●作成者の意図などにより、Webページを画面メモとして保存できないWebページがあります。
- ●画面メモの保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画像、メロディとの合計メモリ使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、画面メモを保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ使用状況を確認する」(☞4-73ページ)

#### お知らせ

●Webページ表示中に ② を押すことでも、再読み込みを行うことができます。

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### メロディをダウンロードする

Webページからメロディをダウンロードし、本電話機に保存することができます。メロディは最大で10件まで保存することができます。



#### 2 (決定)を押す


メロディのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとダウンロード完了画面が表示されます。



#### 

メロディが保存され、「保存しました」というメッセージが表示されたあと、ダウンロード完了画面に戻ります。

ずウンロードを行う前のWebページ表示に戻るには、(●) (原る)を押します。



エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」という メッセージが表示され、保存することができません。

#### ▶メロディを演奏して確認するとき

○を押して「1:演奏」を選択し、○ ( 法定 ) を押す メロディが演奏されます。メロディの演奏を停止するには ( [記」)、演奏前の画面に戻るには ( 原る ) を押します。



保存しました

#### お知らせ

- ●Webページの表示中に再生されるメロディは保存することができません。
- ●作成者の意図などにより、メロディを保存できないWebページがあります。
- ●メロディの保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画面メモ、画像との合計メモリ 使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、メロディ を保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ 使用状況を確認する」(☞4-73ページ)
- ●ダウンロードしたメロディは正しく演奏されない場合があります。
- ●ダウンロードしたメロディの編集などはできません。
- ●メロディは本電話機独自のファイル名で保存されます。

#### **■ スケジュールをダウンロードする**

WebページからvCalendar形式のスケジュールデータをダウンロードし、本電話機に保存することができます。スケジュールは100件まで保存することができます。保存したスケジュールは、メニュー41のスケジュールで確認することができます。「スケジュールの内容を表示する」(『6-45ページ)

**1** Webページ表示中に、 を押してダウンロードしたいスケジュールを選択する



#### 2 (決定)を押す

スケジュールデータのダウンロードが開始され、ダウンロードが完 了するとスケジュールの内容が表示されます。



#### 3 🥌 ( 登録 ) を押す

スケジュールが保存され、「登録しました」というメッセージが表示されたあと、ダウンロードを行う前のWebページ表示画面に戻ります。

#### ▶保存件数がいっぱいのとき

「スケジュールがいっぱいです」というメッセージが表示され、保存することができません。

3-24

表示中の機能

## Webを利用する

## Webを利用する

## Webページ表示中の機能

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉


#### | 文字コードを変更する

表示しているWebページの文字が正しく表示されないときに、文字コードを切り替えて表示します。

#### 文字コードとは?

コンピュータで文字を扱うために文字に割り当てられたコードです。コンピュータは、このコードを文字に変換して、ディスプレイに表示しています。コードの割り当ての規格には、シフトJIS、EUC、JISコードなどいくつかの種類があります。

本電話機は、シフトJIS、EUC、JISコードに対応しています。本電話機でWebページを表示するときは、Webページがどの規格の文字コードで作成されているかを自動的に判断して、規格に従って文字を変換します。文字コード変更機能は、文字コードの自動判断がうまく働かなかったときに、コードを切り替えて、Webページの文字を変換しなおす機能です。





2 ◆を押して、「3.文字コード」を選択する

3 (決定)を押す

文字が変換しなおされます。

下川 PT かんたんキンピラ かんたんキンピラ 1人参とごぼう、こん にゃくでではいってる。 必ず、こん じゃくできなくをとる。 2. フライバンを熱し、油をいれ1の材料を炒める。 3. お酒を入れてさらに 炒め、麺つゆなどを利 送車 10 (表面)

#### お知らせ

●本操作を行うごとにシフトJIS、EUC、JISコードを切り替えます。3回操作を繰り返すと、最初に表示していた文字コードに戻ります。

#### 表示中のWebページのURLを表示する

表示中のページのタイトルとURLを表示します。

■ Webページ表示中に ( ) を押す



3 (決定)を押す

表示中のWebページのURLが表示されます。

1画面に表示しきれないときは、 ○ を押して続きを表示させることができます。

(原る)を押すと、元のWebページの表示に戻ります。



#### お知らせ

- ●読み込み中のWebページのURLは表示することができません。
- ●URL参照ではURLの編集はできません。

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### 表示中のWebページの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

電話番号やメールアドレスがフォーカスされているときに、その番号またはメールアドレスを電話帳に登録することができます。

■ Webページ表示中に ● を押して、電話番号または メールアドレスを選択する



2 ( / ) を押す

を利用する

ージ表示中の機能



3 🎝 を押して、「5.電話帳登録」を選択する

4 (決定)を押す

選択した電話番号またはメールアドレスを新規登録するか、登録済みの電話帳データに追加登録するかを選択する画面が表示されます。

「新規登録するとき」(☞2-67ページ) 「追加登録するとき」(☞2-68ページ)



#### Webページ上の画像を保存する

表示しているWebページの画像を保存します。画像は最大で20件まで保存することができます。

画像はピクチャーBOXに保存されます。「ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]」 ( $\mathbb{Z}^6$ -62ページ)

■ 画像のあるWebページの表示中に (図画) を 押す





3 ◇を押して、画像を選択する

選択されている画像は枠で囲まれます。



次ページへつづく▶

## Webを利用する

W e

bページ表示中の機能

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### 4 (決定)を押す

画像が保存され、メッセージが表示されたあと、Webページ画面に戻ります。



#### ▶保存件数がいっぱいのとき

エラー音とともに「件数オーバーです 保存できません」という メッセージが表示され、保存することができません。

#### 表示しているWebページの証明書を表示する

SSLで保護されたWebページを表示しているとき、現在使用されている証明書の内容を表示します。

**1** SSL対応Webページの表示中に (※ (※ )を押す



2 参を押して、「8.証明書表示」を選択する

#### 3 ( 決定 ) を押す

現在使用されている証明書の内容が表示されます。 Webページ表示に戻るには、(※)(原る))を押します。



#### お知らせ

- ●作成者の意図などにより、画像を保存できないWebページがあります。
- ●画像の保存件数に空きがあるときでも、Eメール、画面メモ、メロディとの合計メモリ使用量がいっぱいの場合は「メモリ不足です 保存できません」と表示され、画像を保存することができません。不要なデータを消去してから保存してください。「メモリ使用状況を確認する」(『4-73ページ)
- ●画像は本電話機独自のファイル名で保存されます。

#### お知らせ

●SSLについては3-63ページをご覧ください。

## Web を利用する

## Webページ表示中の機能

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### 表示中のWebページのメロディの音量を調整する

Webページの表示中に自動的に再生されるメロディの音量を調整することができます。

**1** Webページ表示中にጮ(┣━━)を押す



② を押して「9.音量調整」を選択し、 ( 決定 ) を押す



3 を押して音量を選択し、 (原る) を押す

音量が変更され、元のWebページ表示に戻ります。

#### 画像の表示/非表示を設定する

Webページを表示する際に、画像を表示するかどうかを設定します。表示しないように設定すると、画像をダウンロードしません。画像データの大きいWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

1 Webページ表示中に◎(★ュー)を押す





「設定しました」と表示され、Webページ表示画面に戻ります。



#### お知らせ

- ●お買い上げ時には、メロディBOXで設定された音量になっています。
- ●設定した音量は、表示中のWebページでのみ有効です。
- ●Webページの表示中に、Webページに含まれるメロディを再生しないように設定することもできます。「メロディを再生する、再生しないを設定する」(☞3-60ページ)

#### お知らせ

- ●Web設定メニューからも設定を行うことができます。「画像の表示/非表示を設定する」 (☞3-5.9ページ)
- ●画像を表示しない場合、画像の位置には「♀」が表示されます。

3-32

ebを利用する

e bペ

ージ表示中の機能

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### 他のWebページへ移動する

(移動)を利用して、他のWebページへ移動できます。

#### ■URLを入力して移動する

■ Webページ表示中に (移動) を押す

移動メニューが表示されます。

W

е



URLの入力ボックスに、現在表示中のWebページのURLが表示されています。



URLを編集する画面が表示されます。



**4** URLを入力し、( 決定 ) を押す

URLは「http://」を含めて半角で200文字まで入力できます。 「文字入力のしかた」(☞2-24ページ)



5 ②を押して「OK」を選択する



6 (決定)を押す

入力したURLのWebページに接続が開始されます。

Webページ表示中の機能

ieb を利用する

#### Webページ表示中の機能〈つづき〉

#### ■ブックマークから選択して移動する

あらかじめ登録したブックマークから接続します。ブックマークの登録方法「ブックマークに登録する」(『3-37ページ)

**1** Webページ表示中に (移動) を押す

移動メニューが表示されます。



- ▶ ブックマークが1件も登録されていないとき エラー音とともに「ブックマークが登録されていません」。

エラー音とともに、「ブックマークが登録されていません」とい うメッセージが表示されます。



選択したブックマークのサイトへ接続されます。



#### ブックマークを利用する

よく見るWebページは、ブックマークに登録することで簡単に接続することができます。 ブックマークは、5件のフォルダに各20件、合計100件まで登録することができます。

#### ブックマークに登録する

**1** Webページ表示中に (★13-1) を押す






登録したブックマークを、あとで別のフォルダに移動することもできます。「ブックマークを他のフォルダへ移動する」(『3-43ページ)

4 ( 決定 ) を押す

「ブックマークを登録しました」というメッセージが表示され、元のWebページ表示に戻ります。





次ページへつづく▶

Webを利用する

ブックマークを利用する

## Webを利用する ブックマ

#### ブックマークを利用する〈つづき〉

#### **▼ブックマークに登録したURLから接続する**

■ Webメニューから むを押して を選択し、○ (【決定】) を押す

ブックマークフォルダー覧画面が表示されます。



e

を利用す

る

ブックマークを利用する

② を押して表示したいブックマークのあるフォルダを選択し、○ (『決定』)を押す

ブックマーク一覧画面が表示されます。



3 を押してブックマークを選択し、( 決定) を押す

選択したブックマークのWebページに接続します。

#### お知らせ

- ●登録したWebページにタイトルがないときは、URLをタイトルとしてブックマークに 登録します。
- ●登録したブックマークはフォルダの一番下に追加されます。あとで順番を並べかえることもできます。(☞3-45ページ)
- ●保存しようとしているブックマークと同じブックマークがすでに登録されていても、上書きされずに保存されます。
- ●登録するページのURLが「http://」を含めて200文字を超えるときは、「URLが長すぎます 切り捨て登録します よろしいですか?」というメッセージが表示されます。 「1.はい」を選択し○ (「決定」)を押すと200文字以内が登録されます。

#### お知らせ

- ●待ち受け画面で ② を約1秒以上押すことでも、ブックマークフォルダー覧画面を表示させることができます。
- ●ブックマークのフォルダAの一番上に登録されているブックマークは、待ち受け画面で (Webボタン) を約1秒以上押すことで接続することができます。フォルダAに1件もブックマークが登録されていないときは、待ち受け画面で (Webボタン) を約1秒以上押すと、CLUB AIR-EDGEへ接続されます。「CLUB AIR-EDGEに接続する」(『3-15ページ)
- ●ダイヤルアップ設定(☞3-68ページ)で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ワンタイムパスワードを入力する」(☞7-58ページ)

#### フォルダ名を変更する

ブックマークのフォルダ名を変更することができます。

1 ブックマークフォルダの一覧から、 ( ) を押して名 前を変更したいフォルダを選択する



2 (月1) を押す

ebを利用する

ブックマ

ークを利用する



3 (決定)を押す

フォルダ名の編集画面が表示されます。



4 フォルダ名を編集する

フォルダ名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。 「文字入力のしかた」(『字2-24ページ)

5 (決定)を押す

ブックマークフォルダの名前が変更されます。



#### ▋ブックマークのタイトルを編集する

ブックマークのタイトルをわかりやすく編集します。

「ブックマークに登録したURLから接続する」(123-39ページ) の手順1~2

2 🖟 (上) を押す



タイトル編集画面が表示されます。



4 タイトルを編集する

---タイトルは全角10文字(半角20文字)まで入力できます。 「文字入力のしかた」(☞2-24ページ)

5 (決定)を押す

ブックマークのタイトルが変更されます。



#### ブックマークのURLを編集する

ブックマークのURLを編集します。

ブックマーク一覧から、
 を押してURLを編集したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したURLから接続する」(123-39ページ) の手順1~2

2 🖟 ( / ) を押す



URL編集画面が表示されます。



**4** URLを編集する

URLは最大で半角200文字まで入力できます。 「文字入力のしかた」((ご2-24ページ)

5 (決定)を押す

ブックマークのURLが変更されます。

#### お知らせ

●「http://」「https://」以外で始まる文字列を登録しようとするとエラーとなり、もう一度編集を行う画面に戻ります。

#### ┃ブックマークを他のフォルダへ移動する

登録したブックマークを他のフォルダへ移動することができます。ブックマークが増えてきたときなどに、ジャンルごとに整理しなおすことができ便利です。

「ブックマークに登録したURLから接続する」(☞3-39ページ) の 手順1~2



2 ( / を押す



3 ②を押して「3.フォルダ移動」を選択し、

移動先のフォルダを選択する画面が表示されます。



次ページへつづく▶

「移動しました」というメッセージが表示されます。

▶ 移動先のフォルダにすでに20件登録されているとき 「フォルダが一杯です」というメッセージが表示されたあと、 フォルダを選択する画面に戻ります。もう一度、別の移動先フォ ルダを選択します。



#### ブックマークを並べ替える

フォルダ内のブックマークの表示順を並べ替えることができます。


**1 ブックマーク一覧の表示中に(水上))を押す**「ブックマークに登録したURLから接続する」(に3-3-39ページ) の 手順1~2



e


を利用する

クを利用する





4 ◇を押して移動先を選択する



#### お知らせ

●移動したブックマークは移動先のフォルダの一番下に表示されます。

次ページへつづく▶

3-44

5 (決定)を押す

並べ替えが完了します。

Webを利用する

ブックマークを利用する

注目企業のHP 経済データベース ホテル予約ガイド ビジネス新刊案内 ニュース 1 面記事 季節の星空 おすすめシネマ館 メニュー。 決定 戻る


#### 【マイメニューにブックマークを登録する

ブックマークをマイメニューに登録して、簡単にブックマークのURLに接続すること ができます。

ブックマークは最大9件まで登録することができます。「マイメニューを利用する」 (ぽ2-114ページ)

1 ブックマーク一覧から、 (\*)を押してマイメニュー に登録したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したURLから接続する」(1273-39ページ) の 手順1~2




2 ( / を押す



- 3 ◇を押して「5.マイメニュー登録」を選択し、
  - ( 決定 ) を押す



- ⑥を押して「1.はい」を選択し、○ (決定)を 押す
  - ▶中止するとき
  - ⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (法定)を押す



次ページへつづく▶

ebを利用する

ブックマークを利用する

#### ブックマークを利用する〈つづき〉

5 を押して、登録したい場所を選択し、(決定)を押す

「登録しました」というメッセージが表示され、ブックマークがマイメニューに登録されます。

#### |ブックマークを消去する

#### ブックマークを個別に消去する

選択したブックマークをフォルダから消去します。

1 ブックマーク一覧から、 ( を押して消去したいブックマークを選択する

「ブックマークに登録したURLから接続する」(123-39ページ) の 手順1~2



2 🖟 (🛂) を押す



消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。



4 ( を押して「1.はい」を選択し、( 決定 ) を 押す

「消去しました」というメッセージが表示されます。

▶消去を中止するとき

⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (「決定」)を押す



お知らせ

- ●マイメニューからブックマークを消去しても、元のブックマークは消去されません。
- ●元のブックマークを消去すると、マイメニューのブックマークも消去されます。
- ●ブックマークのタイトルやURLを変更すると、マイメニューのブックマークも連動して 変更されます。
- ●ブックマークを別のフォルダに移動しても、マイメニューのブックマークはそのまま使用できます。

ebを利用する

ブックマークを利用する

#### ブックマークを利用する〈つづき〉


#### ブックマークを一括消去する

選択したフォルダ内のブックマークをすべて消去します。

1 ブックマークフォルダの一覧から、 を押してフォルダを選択し、 ( 議定 ) を押す

「ブックマークに登録したURLから接続する」( $\wp$ 3-39ページ)の 手順1~2

選択したフォルダのブックマーク一覧画面が表示されます。



2 (別:) を押す



消去してよいかを確認する画面が表示されます。



4 ( )を押して「1.はい」を選択し、( ) ( ) ( ) た 押す

もう一度、消去してよいかを確認する画面が表示されます。

#### ▶一括消去を中止するには

⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (「決定」)を押す



メッセージが表示され、選択したフォルダ内のブックマークがすべ て消去されます。



## Webを利用する

# **最後に表示したWebページに接続する**

#### 最後に表示したWebページに接続する

最後に表示したWebページのURLに接続します。

1 Webメニューから、 �� を押して ��� を選択する



2 ( 決定 ) を押す



#### お知らせ

●前回表示したWebページのURLが200文字を超えていたときは正しく表示されません。 ●ダイヤルアップ設定(☞3-68ページ)で、ワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合は、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ワンタイムパスワードを入力する」(☞7-58ページ)

#### 画面メモを利用する

気に入ったWebページの内容を保存して、インターネットに接続せずに待ち受け状態で見ることができます。「画面メモを保存する」(☞3-22ページ)

#### 画面メモを表示する

保存した画面メモを表示します。

1 Webメニューから () を押して () を選択し、 (() 決定 () を押す

画面メモ一覧が表示されます。



画面メモが表示されます。

Webページ内のリンク先を選択して○(法定)を押したときは、接続を開始し、リンク先を取得します。



3-53

#### お知らせ

- ●画面メモ一覧では、最後に登録したWebページから順に表示されます。
- ●画面メモの表示中も、Webページ表示中と同様に次の機能を行うことができます。
  - · 電話帳登録 (🖙 3-28ページ)
  - ・ブックマーク登録(123-37ページ)
  - · 画像保存 (123-29ページ)
  - · 画像表示 (13-3-33ページ)
  - · URL参照 (123-27ページ)
  - ・文字コード (23-26ページ)
- ●ダイヤルアップ設定(☞3-68ページ)でワンタイムパスワードを「ON」に設定している場合、Webページ内のリンク先を選択して()(法定))を押すと、接続開始の前にパスワードの入力画面が表示されます。「ワンタイムパスワードを入力する」(☞7-58ページ)

#### 画面メモを利用する〈つづき〉

#### 画面メモのタイトルを編集する

画面メモのタイトルをわかりやすく編集できます。

■面メモ一覧から、○を押して編集したいタイトルを選択する



2 (火ュー) を押す

ebを利用する

**画面メモを利用する** 



タイトル編集画面が表示されます。現在のタイトルが表示されています。



4 タイトルを編集する

タイトルは全角10文字(半角20文字)まで入力できます。 「文字入力のしかた」(『2-24ページ)

5 (決定)を押す

画面メモのタイトルが変更されます。



#### 画面メモを消去する

#### 画面メモを個別に消去する

保存されている画面メモを1件ごとに消去できます。

■面メモ一覧から、 ○を押して消去したい画面メモを選択する



2 ( ) を押す



消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。



- 4 ( )を押して、「1.はい」を選択する
- ▶消去を中止するとき
  - ⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ ( 決定 ) を押す

次ページへつづく▶

画面メモを利用する

Webを利用する

#### 画面メモを利用する〈つづき〉

5 (決定)を押す

消去したことをお知らせするメッセージが表示され、画面メモが消去されます。



#### 画面メモをすべて消去する

保存されている画面メモをすべて消去します。

1 画面メモの一覧を表示させる



2 ( ) を押す



消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。



- ▶一括消去を中止するには
- ●を押して「2.いいえ」を選択し、● ( \*\*\*) を押す

次ページへつづく▶

ebを利用する

メモを利用する

#### 画面メモを利用する〈つづき〉

5 (決定)を押す

再度、消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。



- 6 ( を押して、「1.はい」を選択する
- ▶一括消去を中止するには
- ⑥を押して「2.いいえ」を選択し、○ (【決定】) を押す
- 7 (決定)を押す

消去したことをお知らせするメッセージが表示され、画面メモがすべて消去されます。



#### Webページの表示に関する設定をする

#### 画像の表示/非表示を設定する

Web設定メニューが表示されます。

( 決定 ) を押す

Webページを表示する際に、画像を表示するかどうかを設定します。表示しないように設定にすると、画像をダウンロードしません。画像データの大きいWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

■ Webメニューから (\*) を押して (\*\*) を選択し、(\*\*) を押す



| 2| ( )を押して「1.画像表示設定」を選択し、



**③** ② を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、 ( 決定 ) を押す

「設定しました」と表示され、Web設定メニューに戻ります。



#### お知らせ

- ●お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ●Webページの表示中や画面メモの表示中にも、サブメニューから「0.画像表示」を選択して設定することができます。「画像の表示/非表示を設定する」(☞3-33ページ)

### Webを利用す

# Webページの表示に関する設定をする

#### Webページの表示に関する設定をする〈つづき〉

#### メロディを再生する、再生しないを設定する

表示するWebページにメロディデータが埋め込まれているときに、そのメロディを再生するかどうかを設定します。

再生しないように設定してもメロディデータのダウンロードは可能です。

■ Webメニューから ( を押して ) を選択し、( ( ) 決定 ( ) を押す

Web設定メニューが表示されます。



② を押して「2.BGM再生設定」を選択し、 (決定 )を押す



**3** ②を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択する

4 ( 決定 ) を押す

「設定しました」というメッセージが表示されます。



#### Webページ表示の文字サイズを設定する

Webページ表示と画面メモの文字の大きさを、通常の文字サイズによる表示のほかに、拡大表示と縮小表示を選択することができます。通常サイズでは1行10文字、拡大サイズでは1行6文字、縮小サイズでは1行12文字表示となります。

1 Webメニューから むを押して まを選択し、 ( 決定 ) を押す

Web設定メニューが表示されます。





「設定しました」というメッセージが表示されます。



#### お知らせ

- ●お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- ●メロディ再生中は音量を調整できます。「表示中のWebページのメロディの音量を調整する | (☞3-32ページ)

#### お知らせ

- ●本機能は文字サイズのみの変更となります。画像などを含んだページ全体の拡大/縮小を行うことはできません。
- ●お買い上げ時は「通常」に設定されています。

### ebを利用する

# Webページの表示に関する設定をする

#### Webページの表示に関する設定をする〈つづき〉

#### 応答待ち時間を設定する

インターネット接続中、Webページを取得する際にWebサーバから応答がないときに Webページ取得を中止するまでの時間を設定します。

1 Webメニューから () を押して (事を選択し、 ( 決定 ) を押す

Web設定メニューが表示されます。



② を押して「4.応答待ち時間設定」を選択し、 (注) を押す



「設定しました」というメッセージが表示されます。



#### お知らせ

3-62

- ●お買い上げ時は「60秒」に設定されています。
- ●「無制限」に設定した場合、自動的にWebページの取得を中止しません。 ( 中山) を押すとWebページの取得を中止します。

#### SSL証明書の有効/無効を設定する

SSLページを表示する際に、接続するサイトの安全性を確認するために使用する証明書の内容を表示し、有効/無効を設定することができます。

1 Webメニューから むを押して まを選択し、○ (決定)を押す

Web設定メニューが表示されます。



SSL証明書の一覧が表示されます。



SSL証明書の内容が表示されます。証明書の内容の続きは、 ②を押して表示させます。

- ▶**証明書の有効/無効を設定するとき** 手順4へ進みます。
- ▶他の証明書を確認するとき

(■) (底る) または②∞を押し、証明書の一覧から他の証明書を 選択します。



4 (決定)を押す



次ページへつづく▶


#### Webページの表示に関する設定をする〈つづき〉

#### **5** ②を押して「1.有効」または「2.無効」を選択し、○ (<u>決定</u>) を押す

設定が完了し、「設定しました」というメッセージが表示されたあと証明書一覧画面に 戻ります。

#### ■SSLページの表示

SSLで保護されたWebページを表示する際には、「SSL通信中」と表示され、認証処理のあとSSLページが表示されます。また、SSLページの表示中は「凸」が表示されます。



SSL証明書の期限の切れているWebページや、本電話機のSSL証明書と異なる証明書を使用しているWebページを表示しようとしたときは、通信の安全性が保証されないため、右のような画面が表示されます。

この場合、お客様の個人情報を安全に送信することができません。ご注意ください。





#### Cookieの有効/無効を設定する

本電話機は、Webサーバが「Cookie (クッキー)」と呼ばれる情報を送ってきたときに、それを保存します。次に同じWebサーバに接続した際に、Cookieを送信するかどうかを設定することができます。

1 Webメニューから () を押して、 ( ) を選択し、 ( ) を押す

Web設定メニューが表示されます。





「設定しました」というメッセージが表示されます。



3-65

#### お知らせ

- ●SSL証明書は、6件登録されています。
- ●お買い上げ時、SSL証明書設定は、すべて「有効」に設定されています。
- ●SSL(Secure Sockets Layer)とは、Netscape Communications社の提唱するセキュリティ機能の付加されたHTTPプロトコル(通信のための規約)です。インターネット上でプライバシーやクレジットカード番号などに関する情報を、盗用を防ぎ安全にやりとりするために考案されたものです。

#### お知らせ

●お買い上げ時は「ON」に設定されています。

#### 接続先を変更する

本電話機はインターネット標準のプロトコルを採用しておりますので、自分がパソコンで使っている一般のプロバイダなどからインターネットに接続したり、会社のネットワークに接続することができます。

また、一般のプロバイダなどのメールアカウントを利用してEメールを送受信することができます。「一般のプロバイダのメールアカウントを利用する」(『4-92ページ)公衆モードで利用するダイヤルアップ設定と、オフィスモードで利用するダイヤルアップ設定を各1件ずつ登録することができます。

- ●一般のプロバイダをご利用になるときは、別途プロバイダとの契約が必要です。
- ●プロバイダによっては、サーバの設定や接続条件により接続できない場合があります。

#### 公衆動作モードの切り替え [メニュー83]

公衆モードでダイヤルアップするときの接続先を設定するには、まず、公衆動作モード設定を「オンラインサインアップ連動」から「手動設定」に切り替えます。お買い上げ時、公衆動作モード設定は「オンラインサインアップ連動」に設定されています。このとき、公衆モードでのダイヤルアップ先は、AIR-EDGE PHONE センターとなります。

オフィスモードでのダイヤルアップ先を設定するときには公衆動作モードの設定の必要はありません。

**1** (Menuボタン) *®心 ③*を押す

ダイヤルアップ設定メニューが表示されます。



② を押して「3.公衆動作モード設定」を選択し、 (【決定】)を押す

動作モードを選択する画面が表示されます。



#### 

確認画面が表示されます。

▶公衆モードでのダイヤルアップ先をAIR-EDGE PHONE センターに戻すとき



e

を利用す

接続先を変更する

4 ◇を押して「1.はい」を選択し、○(限定)を押す

動作モードが「2.手動設定」に設定され、ダイヤルアップ設定メニューに戻ります。

#### お知らせ

●公衆動作モード設定を「手動設定」から「オンラインサインアッブ連動」に戻すと、公衆モードのダイヤルアップ設定画面には、オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定が表示されますが、設定したダイヤルアップの設定内容は保持されています。公衆動作モード設定を再度「手動設定」に切り替えることで手動で設定したダイヤルアップ設定を使用できます。

#### 接続先を変更する〈つづき〉

#### ダイヤルアップを設定する

ご利用になるプロバイダからの通知内容をもとに以下の設定を行います。設定内容については、各プロバイダにお問い合わせください。

オフィスモードで事業所内のネットワークなどに接続する場合の設定内容については、 社内のLAN管理者などにお問い合わせください。また、オフィスモードで利用するには、事業所等に設置されている事業所用PHSシステムに本電話機が登録されている必要があります。「オフィスモードで使う」(『7-2ページ)

<b>Y</b>
電話番号
ユーザー名
パスワード
送信メールアカウント
〈未設定〉
分計発信
OFF
ワンタイムパスワード
OF F
CT CAES COM
※□□□ 決定 転池

接続先を変更する

#### ダイヤルアップ設定

ダイヤルアップ名称 : この設定について、お好みの名前をつけることが

できます。(全角8文字または半角16文字まで)

電話番号 : 接続先の電話番号(アクセスポイント)を入力し

ます。(32桁まで)

ユーザー名 : ダイヤルアップ接続するときに必要なログイン名

を入力します。(半角64文字まで)

パスワード : ダイヤルアップ接続するときに必要なパスワード

を入力します。(半角128文字まで)

送信メールアカウント:メールの送信に使用するメールアカウントを選択

します。

分計発信 : 分計発信するかどうかを設定します。

ワンタイムパスワード:接続のたびにワンタイムパスワードを入力するか

どうかを設定します。

# Till (10 PT ドレス自動取得 ON IPアドレス自動取得 ON ブライマリDNS セカンダリDNS セカンダリDNS FT Proxy FT Proxy

3-68

#### ダイヤルアップ詳細設定

IPアドレス自動取得 : IPアドレスを自動で取得するかどうかを選択しま

す。

IPアドレスが割り当てられているとき、IPアドレ

スを入力します。

DNS自動取得: DNSサーバのIPアドレスを自動で取得するかど

うかを選択します。

プライマリDNS : プライマリDNSサーバのIPアドレスを入力しま

d,

セカンダリDNS : セカンダリDNSサーバのIPアドレスを入力しま

す。

HTTP Proxy : Proxyサーバを使用するかどうかを選択します。

Proxyサーバ名: Proxyサーバの名称を入力します。(半角64文字

まで

Proxvポート番号: Proxvサーバのポート番号を入力します。

#### 1 待ち受け画面で (Menuボタン) 8 る と押す

ダイヤルアップ設定メニューが表示されます。



#### 

#### → 公衆モードでのダイヤルアップ設定を行うとき

「1.公衆」を選択する


公衆動作モード(☞3-66ページ)が「オンラインサインアップ連動」に設定されているときは、AIR-EDGE PHONE センターのダイヤルアップ設定の内容が表示されます。オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定は、電話番号、送信メールアカウント、分計発信、HTTP Proxy、Proxyサーバ名、Proxyポート番号を除き編集できません。公衆動作モードを「手動設定」に切り替えてください。

▶オフィスモードでのダイヤルアップ設定を行うとき

「2.オフィス」を選択する

#### 3 (決定)を押す

ダイヤルアップ設定画面が表示されます。



#### 4 各項目を選択し、設定する

ダイヤルアップ設定の各項目を入力、または選択します。 各項目の設定後、詳細設定を行うには手順5へ、設定を完了させる には手順9へ進みます。

#### ▶ダイヤルアップ名称

この設定に名前をつけます。ご自分でわかりやすい名前を入力してください。

① ② を押して「ダイヤルアップ名称」を選択し、 〇 ( **決定** ) 押す

②ダイヤルアップ名称を入力し、〇 (凍定)を押す



次ページへつづく▶

接続先を変更する

W

#### 接続先を変更する〈つづき〉

#### ▶電話番号

プロバイダから通知されたダイヤルアップ先(アクセスポイント) の電話番号を正しく入力してください。

②電話番号を入力し、〇 (源定)を押す

アクセスポイントの対応通信方式に合わせて、電話番号に続けて 下表の番号を入力します。

	Yal	æ
.)	電話番号	
,	残0019字 0570XXXXX##6	劉数字
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_		
$\subset$		
	<u>//</u>	44701

アクセスポイント	電話番号に続けて
1xパケット方式*	##61
64kPIAFS (ベストエフォート)	##4
64kPIAFS(ギャランティ)	##41
32kPIAFS	##3

発信者番号通知(28-21ページ)の設定に関係なく本電話機の電話番号がアクセ スポイントに通知されますので、あらかじめご了承ください。

※1xパケット方式対応の料金コースをご利用のお客さまは、32kPIAFS、 64kPIAFSで通信を行う場合、パケットごとの課金ではなく時間で課金されるた め、別途料金が発生しますのでご注意ください。

#### お知らせ

●64kPIAFS方式をご利用になる場合は、「64kPIAFSの選択」(ほ5-20ページ) もご覧 ください。

#### ▶ユーザー名

プロバイダから通知されたユーザー名を正しく入力してくださ

- ① ⑥ を押して「ユーザー名」を選択する
- 押す



#### ▶パスワード

プロバイダから通知されたパスワードを正しく入力してくださ

① ② を押して「パスワード」を選択し、 〇 ( 決定 ) を押す ②パスワードを入力し、( 決定 ) を押す



#### ▶送信メールアカウント

このダイヤルアップ設定で使用する、送信メールアカウントを選 択します。(124-101ページ)

- ① を押して「送信メールアカウント」を選択し、○ ( 決定 )
- ②⑥を押してメールアカウントを選択し、〇(決定)を押す

### メールアカウント選択

分計発信

#### ▶分計発信

分計サービス(127-49ページ)を利用して接続する場合、「ON! に設定します。

オフィスモードでのダイヤルアップ設定では分計発信を設定する ことはできません。

パケット通信方式のアクセスポイントに接続する際はご利用にな れませんので「OFF」に設定してください。

- ① ② を押して「分計発信」を選択し、 ( 決定 ) を押す



#### ▶ワンタイムパスワード

接続のたびにワンタイムパスワード(27-57ページ)を入力す る場合、「ON」に設定します。この項目は、手順2で「2.オフィ ストを選択した場合、または、公衆動作モード(3-66ページ) が「手動設定」のときに手順2で「1.公衆」を選択した場合に表 示されます。

- ① ( を押して「ワンタイムパスワード」を選択し、○ ( 除定) を押す
- ② ( ) を押して「1.0N」または「2.0FF」を選択し、○ (凍定) を押す




( ) を押す



⑥を押して「2.詳細設定」を選択し、○ ( 決定 ) を押す

ダイヤルアップ詳細設定画面が表示されます。



次ページへつづく▶

#### 接続先を変更する〈つづき〉

#### 7 各項目を選択し、設定する

ダイヤルアップ詳細設定の各項目を入力、または選択します。

#### ▶IPアドレス自動取得

プロバイダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択

- ②(Ô)を押して「1.0N」または「2.0FF」を選択し、○ (決定) を押す

#### ▶IPアドレス

W

を利用する

IPアドレス自動取得を「OFF」に設定した場合、プロバイダから 通知されているIPアドレスを入力します。IPアドレス自動取得が 「ON」に設定されているときは編集できません。

① ⑥ を押して「IPアドレス」を選択し、 〇 ( 注定 ) を押す ②IPアドレスを入力し、( 決定 ) を押す

「. | (ピリオド) は、♀を押して英字入力に切り替え、 € を押 して入力します。

#### ▶ DNS自動取得

プロバイダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択 してください。

- ① ( ) を押して「DNS自動取得」を選択し、 ( ) ( ) ( ) を押す
- ② ( ) を押して「1.0N」または「2.0FF」を選択し、○ (決定) を押す

#### ▶プライマリDNS/セカンダリDNS

DNS自動取得を「OFF」に設定した場合、DNSサーバのアドレ スを入力します。DNS自動取得が「ON」に設定されているとき は編集できません。

- ① ⑥ を押して「プライマリDNS」または「セカンダリDNS」 を選択し、〇(決定)を押す
- ②DNSサーバのアドレスを入力し、○ ( **決定** ) を押す

#### ▶ HTTP Proxy

接続にProxyサーバを利用するかどうかを選択します。プロバイ ダからの通知をもとに、「ON」または「OFF」を選択してくだ


- ① ② を押して「HTTP Proxy」を選択し、 ( ) ( ) ( ) ) を押す ② ( ) を押して「1.0N」または「2.0FF」を選択し、 ( )
- (決定) を押す











#### ▶ Proxvサーバ名

HTTP Proxyを「ON」にした場合、Proxyサーバのアドレスを 入力します。

① を押して「Proxyサーバ名」を選択し、○ (限定) を押す ②Proxvサーバのアドレスを入力し、( )( )決定 ) を押す



#### ▶ Proxvポート番号

HTTP Proxyを「ON」にした場合、Proxyサーバのポート番号 を入力します。お買い上げ時は「8080」に設定されています。

① を押して「Proxyポート番号」を選択し、○ ( 決定 ) を

②Proxvサーバのポート番号を入力し、( 決定 ) を押す



∞ (登録)を押す



(帰ュ) を押す



⑥を押して「1.設定完了」を選択し、○ (決定)を押す

ダイヤルアップ設定が完了し、ダイヤルアップ設定メニューに戻ります。

#### 接続先を変更する〈つづき〉

#### ダイヤルアップ設定を消去する

お客様が設定したダイヤルアップ設定を消去することができます。

1 ダイヤルアップ設定画面を表示させる



2 (月二) を押す



消去してよいかどうかを確認する画面が表示されます。



**4** ②を押して「1.はい」を選択し、○ (決定)を 押す

消去したことをお知らせする画面が表示され、ダイヤルアップ設定 メニューに戻ります。



#### お知らせ

●オンラインサインアップ連動のダイヤルアップ設定は消去することができません。